



型号JS00 使用说明书

跑表功能：小秒针时间测量至29分59秒


A) 显示幕和按钮

B) 设定时间

C) 使用跑表

D) 重设跑表（包括更换电池后）

A) 显示幕和按钮

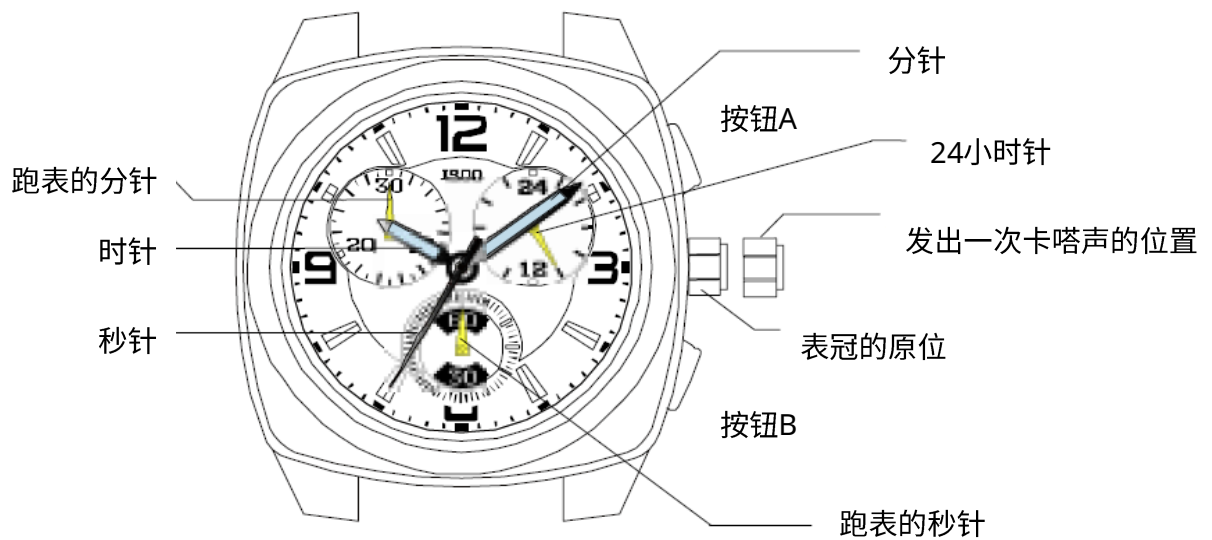

B) 设定时间

1. 将表冠拉出到发出1次卡嗒声的位置。
2. 转动表冠设定时针及分针。
3. 将表冠与时间信号同步按回原位时，秒针开始走动。

C) 使用跑表


本跑表可以1秒的单位测量和显示时间，最大可至29分59秒。

跑表连续走动30分钟后会自动停下。

用跑表测量时间

1. 按下按钮“A”，启动跑表。
2. 每按一下按钮“A”，可启动和停止跑表。
3. 按下按钮“B”，重设跑表并将跑表的分针和秒针全部返回到0位置。

***重设跑表时按钮A和B不起作用。**

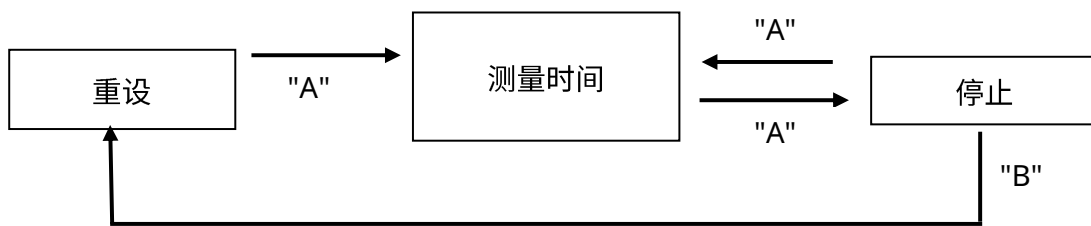

D) 重设跑表（包括更换电池后）

应在重设跑表后计时秒针未返回到0秒位置时，以及更换电池后执行此步骤。

1. 将表冠拉至发出1次卡嗒声的位置。
2. 按下按钮“A”，将跑表秒针前进。

按下按钮“B”，将跑表秒针后退。

*跑表的分针与跑表的秒针同步。

*持续按住按钮“A”或“B”，跑表的秒针会迅速快进。

3. 当针被设为0后，重设时间并将表冠返回到原位。

这些规格可能会变更，恕不另行通知。