




## 型号 6P29 使用说明书

特色：模拟多功能石英表，带有星期、日期和 24 小时功能

- A) 显示幕
- B) 操作步骤
- C) 设定星期和时间（小时、24 小时、分钟和秒钟）
- D) 设定日期（通过快捷操作）

### A) 显示幕

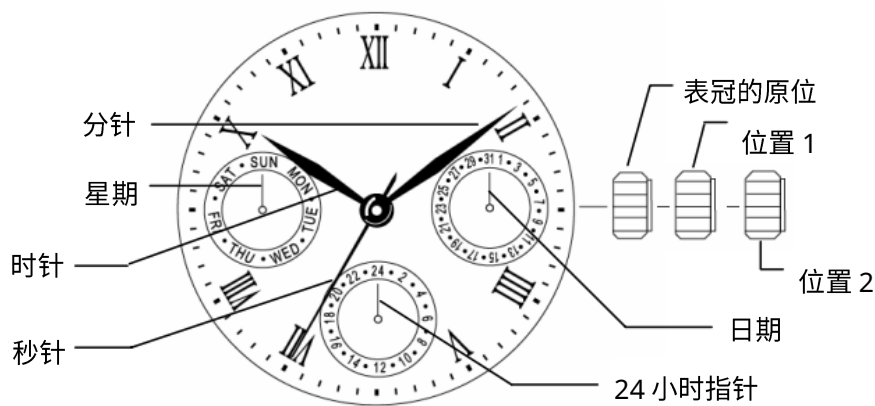

表冠的原位

位置 1 快捷操作-日期（逆时针）

位置 2 时间/星期设定（顺时针）

### B) 操作步骤

#### 1 设定星期

设定时间（小时、24 小时、分钟和秒钟）

#### 2 设定日期

### C) 设定星期和时间 (小时、24 小时、分钟和秒钟)

通过相同的操作设定小时、24 小时、分钟和秒钟。

#### 设定步骤



#### C-1) 设定星期

将表冠拉出至位置 2，使秒针停止在零位（12 点位置）。

按顺时针方向旋转时针/分针来设定星期。

为了设定星期，您必须将时针拨快，每一天是 24 个小时。

##### 注意：

\*如果通过逆时针旋转表冠设定了星期，则有可能日期没有改变过来。

请不要通过逆时针旋转表冠来设定星期。

\*在 0:00 到早上 5:30 之间的一个时间，或者迟一点儿的时间，星期显示改变过来。

#### C-2) 设定时间

在设定完星期之后，设定小时（和 24 小时）以及分钟指针。

请顺时针旋转时针/分针来设定时间。

为了确保精确设定时间，首先将分针调节到比想要的时间快 5 分钟的位置，

然后逆时针旋转到想要的 时间的位置。

在设定时间之后，使用时间信号来同步手表，方式是将表冠按到正常位置，使秒针开始走动。

**注意：** 在设定时间之前，确保您正确地设定了上午/下午。

当星期改变过来时，这是上午。

（在 0:00 到早上 5:30 之间的一个时间，或者在迟一点儿的时间，日子改变过来）

通过 24 小时指针查看上午/下午。

### D) 设定日期 (通过快捷操作)

将表冠拉出到位置 1。逆时针旋转表冠来快捷设定日期。

注意： \*在下午 9:00 到早上 0:30 之间的时间里，不要设定日期。日期可能无法在次日正确改变

**这些规格可能会变更，恕不另行通知。**