



## 型号JS36 使用说明书

秒表功能：小秒针计时测量至29分59秒

### A) 显示和按钮


#### B) 调整时间

#### C) 调整日期

#### D) 使用秒表

#### E) 重置秒表（包括更换电池后）

### A) 显示和按钮

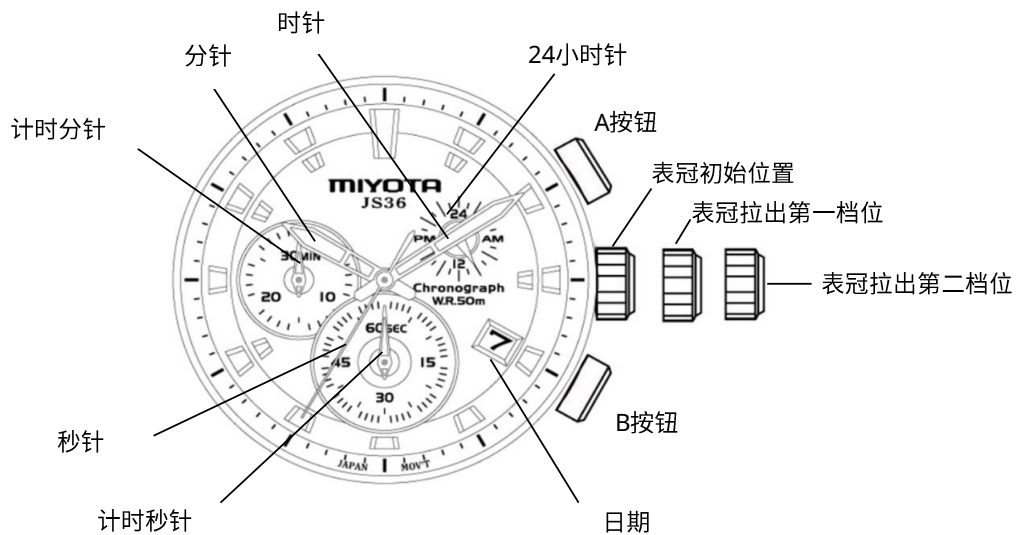

### B) 调整时间

1. 将表冠拉出至第二档位。
2. 转动表冠调整时针和分针。
3. 时间调整好之后将表冠推回原位，秒针开始走动。

### C) 调整日期

1. 将表冠拉出至第一档位。

2. 转动表冠设定日期。

\* 如果在晚上的9时至凌晨1时左右之间进行日期调整的话，次日有可能不换历。

3. 日期设定好之后将表冠推回原位。

### D) 使用秒表

本秒表以1秒为单位测量和显示时间，最大计时值为29分59秒。

秒表连续走动30分钟后会自动停下。

#### 【用秒表测时】

1. 按下“A”按钮，启动秒表。

2. 每按一下“A”按钮，可重复启动和停止秒表。

3. 按下“B”按钮，重置秒表并将秒表的分针和秒针全部返回到0位置。



### E) 重置秒表（包括更换电池后）

重置秒表后或电池更换后，如计时秒针未返回到0位置时，请按照以下步骤执行。

1. 将表冠拉出至第二档位。

2. 按一下“A”按钮，计时秒针可前进1秒。

按一下“B”按钮，计时秒针可后退1秒。

\* 计时分针与计时秒针同步。

\* 持续按住“A”按钮或“B”按钮，可使计时秒针快速转动。

3. 当两个指针都返回0位置时，重置时间并将表冠推回至原位。

**这些规格可能会变更，恕不另行通知。**