



型号 8N40 使用说明书


自动上弦镂空机械机心

A) 显示和按钮

B) 上发条

C) 调校时间

A) 显示和按钮

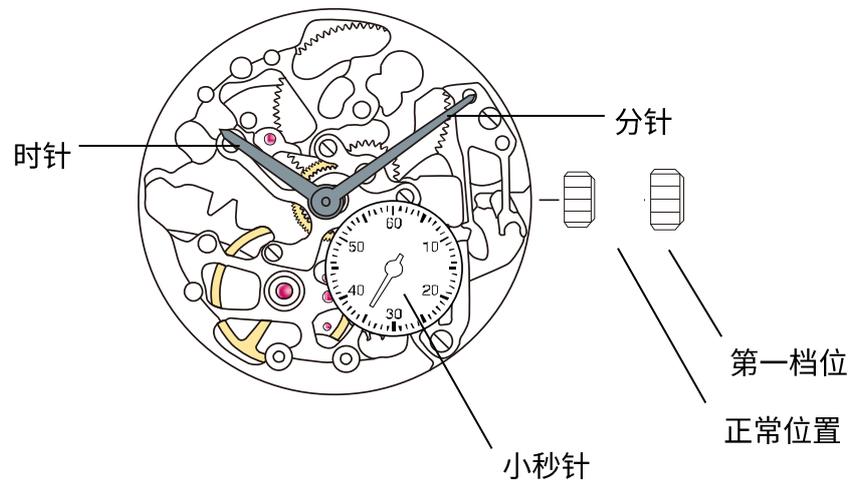

B) 上发条

自动表也可以通过手动上发条，顺时针转动位于正常位置的柄头即可。

手动上条的话以顺时针方向转动几下柄头，就开始走针。

C) 调校时间

1. 将柄头拉出至第一档位。
2. 转动柄头调整时针和分针。
3. 调整后将柄头推回正常位置。

这些规格可能会变更，恕不另行通知。