




型号 9029 使用说明书

A) 显示和按钮

B) 上发条

C) 校时

A) 显示和按钮

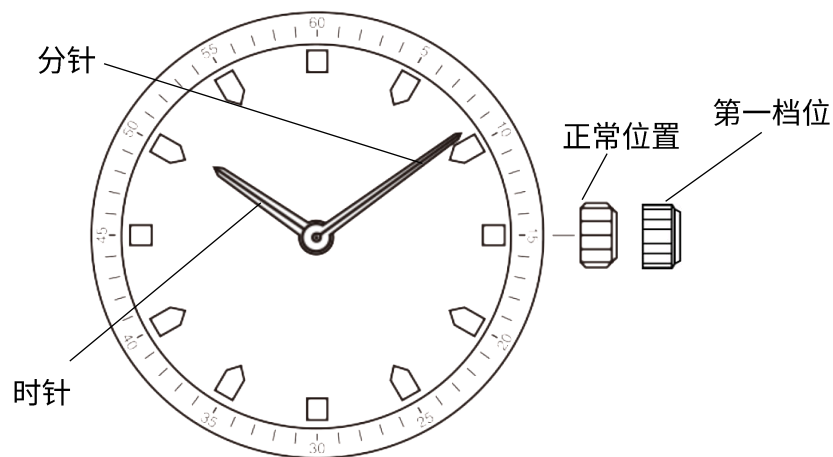

B) 上发条

自动表也可以通过手动上发条，顺时针转动位于正常位置的柄头即可。

手动上条的话一般转几下，就开始运转。

C) 校时

1. 将柄头拉到第一档位置。
2. 转动柄头调整时针和分针。
3. 调整后，把柄头推回正常位置。

这些规格可能会变更，恕不另行通知。