


## 型号 2S65 使用说明书

### A) 表示

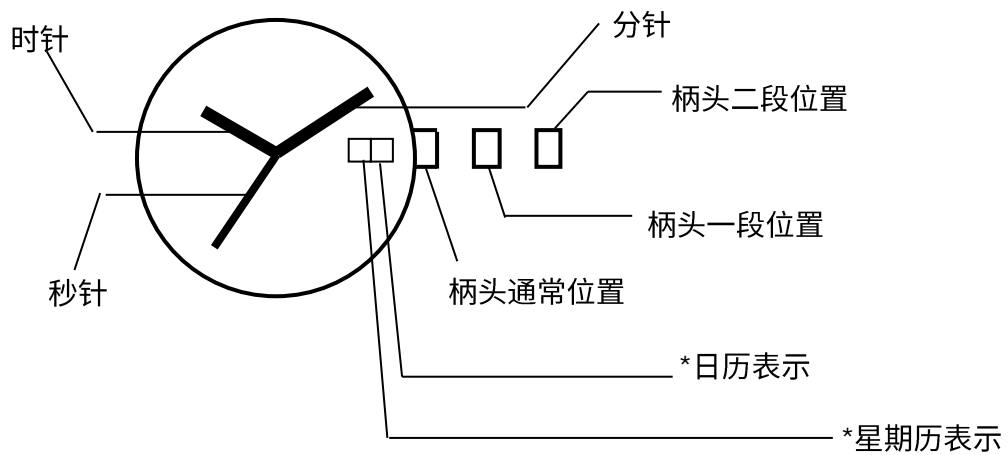

\* 日历和星期位置根据机心型号会有不同。

### B) 时间调整

1. 柄头拉至二段位置。
2. 转动柄头调整时针和分针。
3. 调整以后，把柄头推回通常位置。  
柄头回到原位后，秒针开始运针。

### C) 日历调整

1. 把柄头拉至一段位置。
2. 逆时针方向转动柄头，调整日历。  
\* 在下午9点至零晨1点之间调整日历时，可能会发生不能调整的现象。  
因此，请勿在上述时间段内调整日历。
3. 调整结束后，把柄头推回通常位置。

#### **D) 星期历调整**

1. 把柄头拉至一段位置。
2. 顺时针方向转动柄头，调整星期历。
  - \* 在下午9点至零晨1点之间调整星期历时，可能会发生不能调整的现象。  
因此，请勿在上述时间段内调整星期历。
3. 调整结束后,把柄头推回通常位置。

**这些规格可能会变更，恕不另行通知。**