




型号 JS10 使用说明书

【显示与按钮】

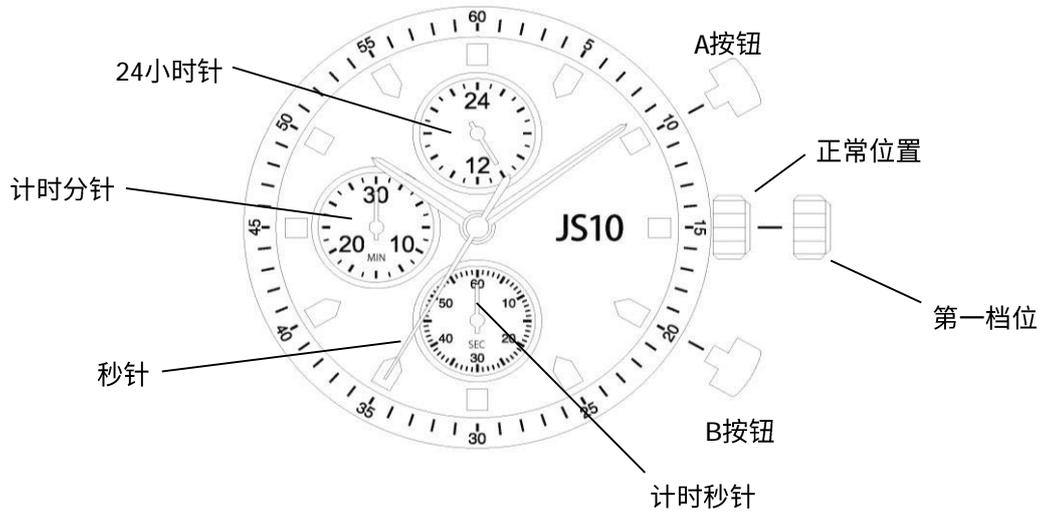

A) 调整时间

1. 将表冠拉出至第一档位。
2. 转动表冠调整时针和分针。

B) 使用秒表

本秒表以 1/1 秒为单位和显示时间，最大计时值为 30 分。

秒表连续走动 30 分钟后会自动停下。

【用秒表测时】

1. 按下“A”按钮，启动秒表。
2. 每按下“A”按钮，可重复启动和停止秒表。
3. 按下“B”按钮，重置秒表并将秒表的分针和秒针全部返回到0位置。



C) 重置秒表（包括更换电池后）

当秒表计时秒针未返回到零位置时，请按照以下步骤执行。

1. 将表冠拉出至第一档位。
2. 按下“A”按钮，计时秒针向前进。
按下“B”按钮，计时秒针向后退。
* 计时分针与计时秒针同步。
* 持续按住“A”按钮或“B”按钮，可使计时秒针快速转动。
3. 当指针都返回0位置时，重置时间并将表冠推回至原位。

这些规格可能会变更，恕不另行通知。