




型号 0S00 使用说明书

秒表功能：中央秒针秒表 1/1秒 测时限度为11小时59分59秒

- A) 显示幕和按钮
- B) 设定时间
- C) 设定日期
- D) 设定星期
- E) 使用跑表
- F) 重设跑表（包括更换电池后）

A) 显示幕和按钮

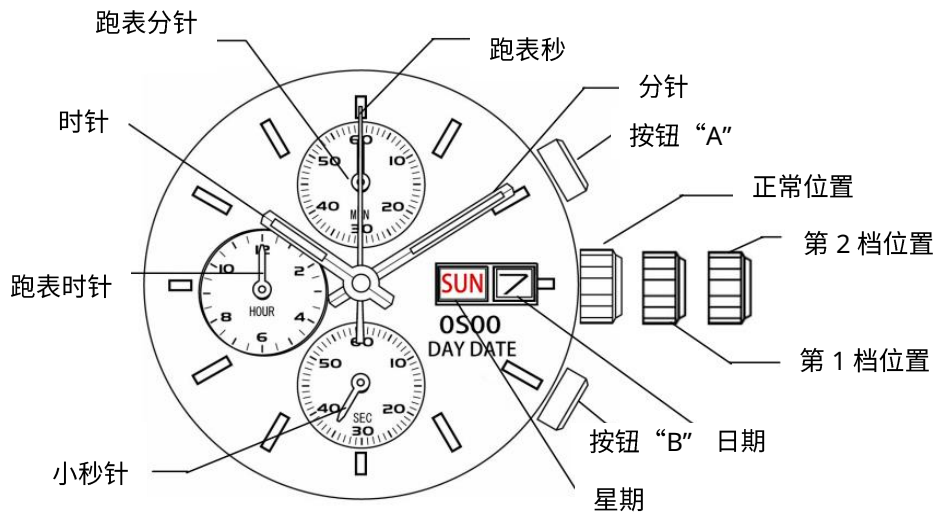

B) 设定时间

1. 将表冠拉出到第 2 档位置。
2. 转动表冠设定时针及分针。
3. 表冠被按回正常位置时，小秒针开始走动。

C) 设定日期

1. 将表冠拉出到第 1 档位置。
2. 逆时针转动表冠设定日期。
3. 设定日期后，将表冠按回正常位置。

D) 设定星期

1. 将表冠拉出到第 1 档位置。
2. 顺时针转动表冠设定星期。
3. 设定星期后，将表冠按回正常位置。


E) 使用跑表

本跑表能以 1/1 秒为单位测量与显示时间，最多至 11 小时 59 分 59 秒。

开始后，跑表秒针将持续走动 11 小时 59 分 59 秒。

用跑表测量时间

1. 每按一下按钮“A”，可启动和停止跑表。
2. 按按钮“B”重新设定跑表而且跑表秒针、跑表分针、与跑表时针返回零位置。

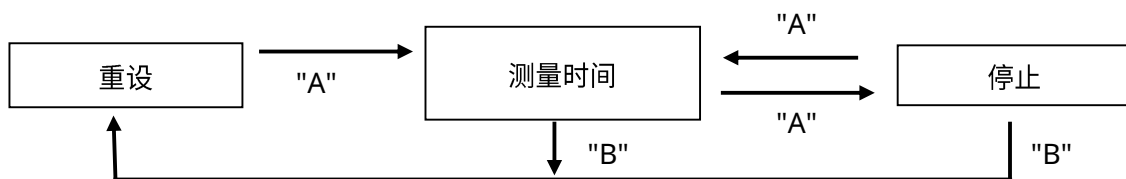

F) 重设跑表（包括更换电池后）

应在重设跑表后记时秒针未返回到 0 秒位置时，以及更换电池后执行此步骤。

1. 将表冠拉至第 2 档位置。
2. 按下按钮“A”，将跑表秒针设定为 0 位置。持续按住按钮“A”，跑表的秒针会迅速快进。
3. 一旦表针被重新设定至零位置，将表冠按回正常位置。

* 跑表秒针返回零位置时请勿将表冠按回正常位置。

表冠返回正常位置时，跑表秒针将停住并认其为零位置。

这些规格可能会变更，恕不另行通知。