




型号 1L40/1L45 使用说明书

A)表示

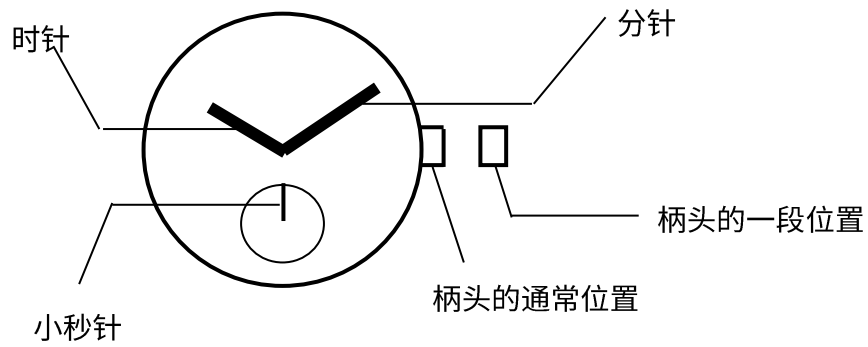

B) 时间调整

1. 把柄头拉到一段位置
2. 转动柄头调整时针和分针。
3. 调整结束后,把柄头推回通常位置。

柄头回到原位后,秒正开始运针。

这些规格可能会变更,恕不另行通知。