




型号 GM17 使用说明书

A) 表示

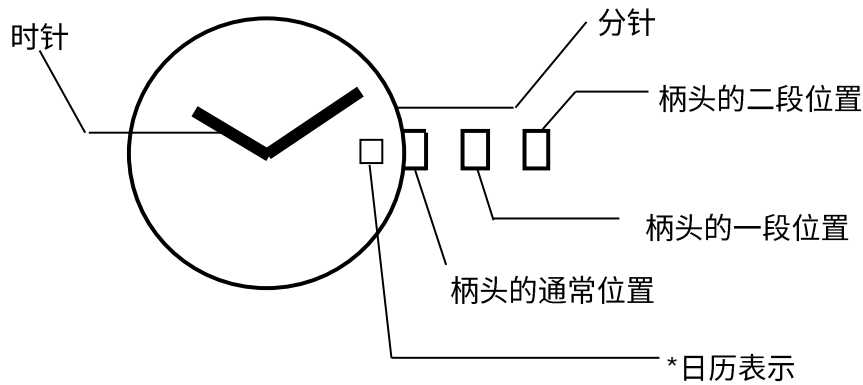

* 日历位置由于机芯的型号不同。

B) 时间调整

1. 把柄头拉至二段位
2. 转动柄头调整时针和分针。
3. 调整结束后,把柄头推回通常位置。

C) 日历调整

1. 把柄头拉至一段位置。
2. 逆时针方向转动柄头, 调整日历。

* 在下午9点至零晨1点之间调整日历时, 可能会发生不能调整的现象。

因此, 请勿在上述时间段内调整日历。

3. 调整结束后,把柄头推回通常位置。

这些规格可能会变更, 恕不另行通知。