


型号 GM02 使用说明书

A)表示

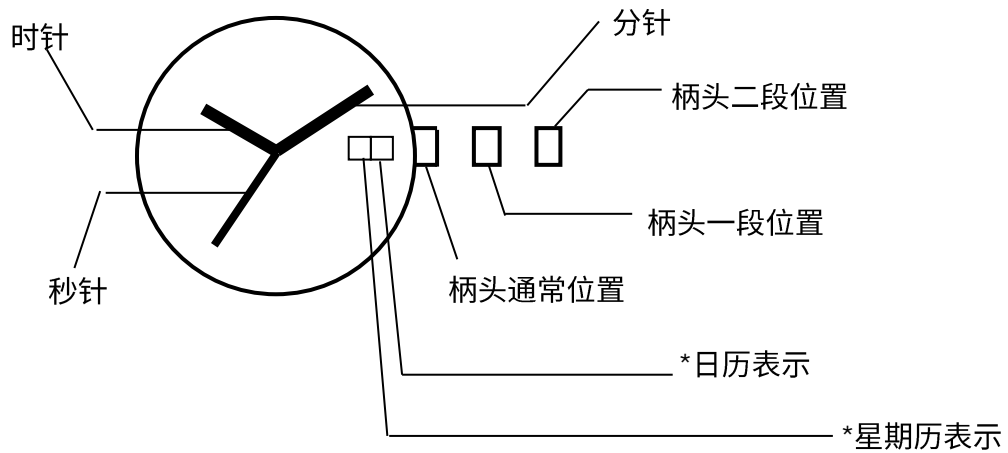

* 日历和星期位置根据机心型号会有不同。

B) 时间调整

1. 柄头拉至二段位置。
2. 转动柄头调整时针和分针。
3. 调整以后，把柄头推回通常位置。
柄头回到原位后，秒针开始运针。

C) 日历调整

1. 把柄头拉至一段位置。
2. 逆时针方向转动柄头，调整日历。
* 在下午9点至零晨1点之间调整日历时，可能会发生不能调整的现象。
因此，请勿在上述时间段内调整日历。
3. 调整结束后,把柄头推回通常位置。

D) 星期历调整

1. 把柄头拉至一段位置。
2. 顺时针方向转动柄头，调整星期历。
 - * 在下午9点至零晨1点之间调整星期历时，可能会发生不能调整的现象。
因此，请勿在上述时间段内调整星期历。
3. 调整结束后,把柄头推回通常位置。

这些规格可能会变更，恕不另行通知。