




## Cal. 1L40/1L45 取扱説明書

---

### A)表示

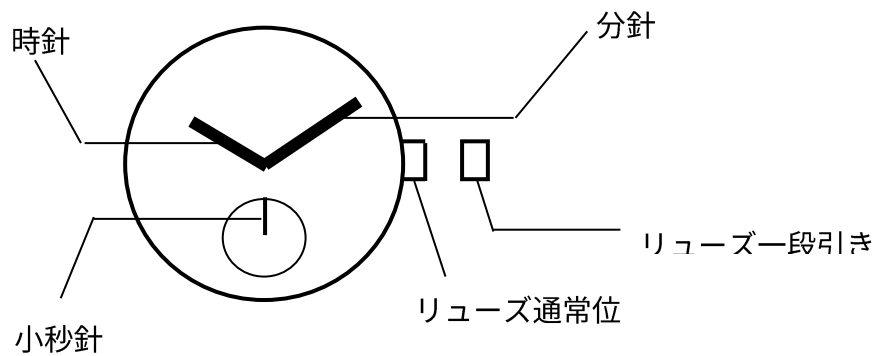

### B) 時刻調整

1. リユーズを一段引きして下さい。
2. リユーズを回転させて時針と分針を調整して下さい。
3. 時刻調整終了後、リユーズを通常位置に戻して下さい。

リユーズを通常位置に戻すと、秒針が運針を開始します。

**これらの仕様は予告なしに変更される場合があります。**