




Cal. GL30/GL36 取扱説明書

A)表示

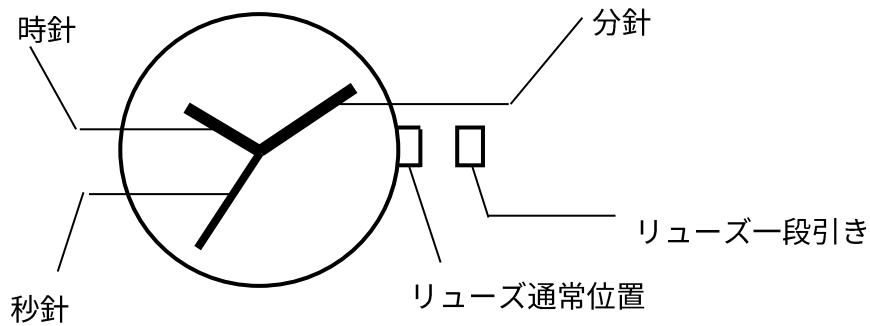

B)時刻調整

1. リューズを一段引きして下さい。
2. リューズを回転させて時針と分針を調整して下さい。
3. 時刻調整終了後、リューズを通常位置に戻して下さい。

リューズを通常位置に戻すと、秒針が運針を開始します。

これらの仕様は予告なしに変更される場合があります。