




Cal. OSOO 取扱説明書

クロノグラフ機能：センタークロノ秒針1/1秒単位で最大11時間59分59秒まで計測

- A) 各部の名称
- B) 時刻の合わせ方
- C) 日付の合わせ方
- D) 曜日の合わせ方
- E) クロノグラフの使い方
- F) クロノグラフ針基準位置修正

A) 各部の名称

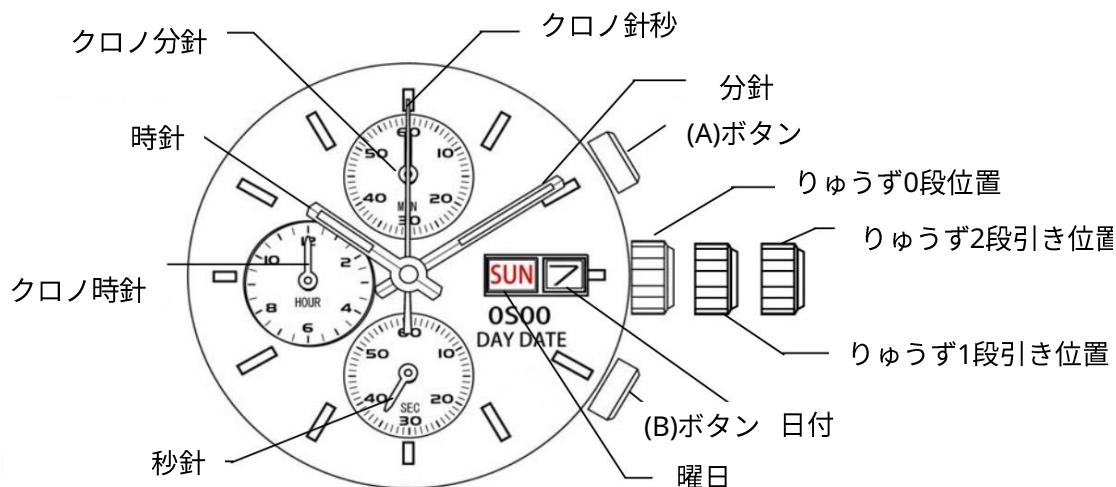

B) 時刻の合わせ方

1. 秒針が12時位置にきたときにりゅうずを2段引き位置にします。
2. りゅうずをまわして時刻を修正してください。
3. 修正が終わりましたら、りゅうずを0段位置に押し込んで完了です。秒針が動き始めます。

C) 日付の合わせ方

1. りゅうずを1段引き位置にします。
2. りゅうずを左に回すと、日付が1日ずつ切り替わります。
3. 修正が終わりましたら、りゅうずを0段位置に押し込んで完了です。

D) 曜日の合わせ方


1. りゅうずを1段引き位置にします。
2. りゅうずを右に回すと、曜日が切り替わります。
3. 修正が終わりましたら、りゅうずを0段位置に押し込んで完了です。

E) クロノグラフの使い方

1秒単位で最大11時間59分59秒まで計測できます。

クロノグラフで時間を計測する

1. (B)ボタンを押すごとにスタート/ストップを繰り返します。
2. (A)ボタンを押すとクロノグラフがリセット状態にもどります。

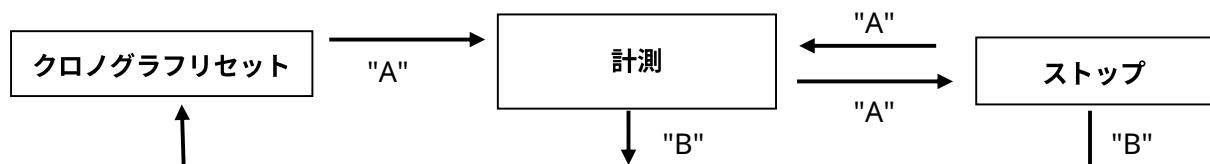

F) クロノグラフ針基準位置修正

クロノグラフリセット時に、クロノグラフ針が12時位置を指していない場合、
クロノグラフ針の基準位置がずれています。この時、手操作で修正できます。

<基準位置修正手順>

1. りゅうずを2段引き位置にします。秒針が停止します。
2. (B)ボタンを押すと秒クロノグラフ針が1目盛進みます。

針が12時位置を指すように修正してください。

- * ボタンを長押しすると高速で針が回転し、ボタンを離すと針が止まります。
- * (A)ボタンを押すと、分クロノグラフ針が12時位置にもどります。

3. 修正が終わりましたら、りゅうずを0位置に押し込んで完了です。

秒クロノグラフ針の基準位置が記憶され、秒針が動き始めます。

- * 秒クロノグラフ針が12時位置にもどっている時に、

りゅうずを0位置に押し込まないでください。

針が止まり、そこが基準位置と認識されてしまいます。

これらの仕様は予告なしに変更される場合があります。