




Cal. 5R21/5R22 取扱説明書

A)表示

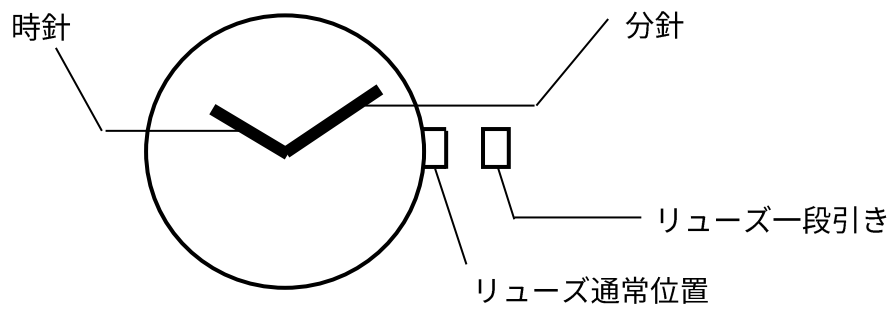

B) 時刻調整

1. リューズを一段引きして下さい。
2. リューズを回転させて時針と分針を調整して下さい。
3. 時刻調整終了後、リューズを通常位置に戻して下さい。

これらの仕様は予告なしに変更される場合があります。