


Cal. 6S10/6S20/6S30 取扱説明書

クロノグラフ機能: センタークロノ秒針1/4秒。1/20秒単位で最大59分59秒まで計測

- A) 表示部とボタン
- B) 時刻の合わせ方
- C) 日付の合わせ方
- D) クロノグラフの使い方
- E) クロノグラフリセット (電池交換後など)

A) 表示部とボタン

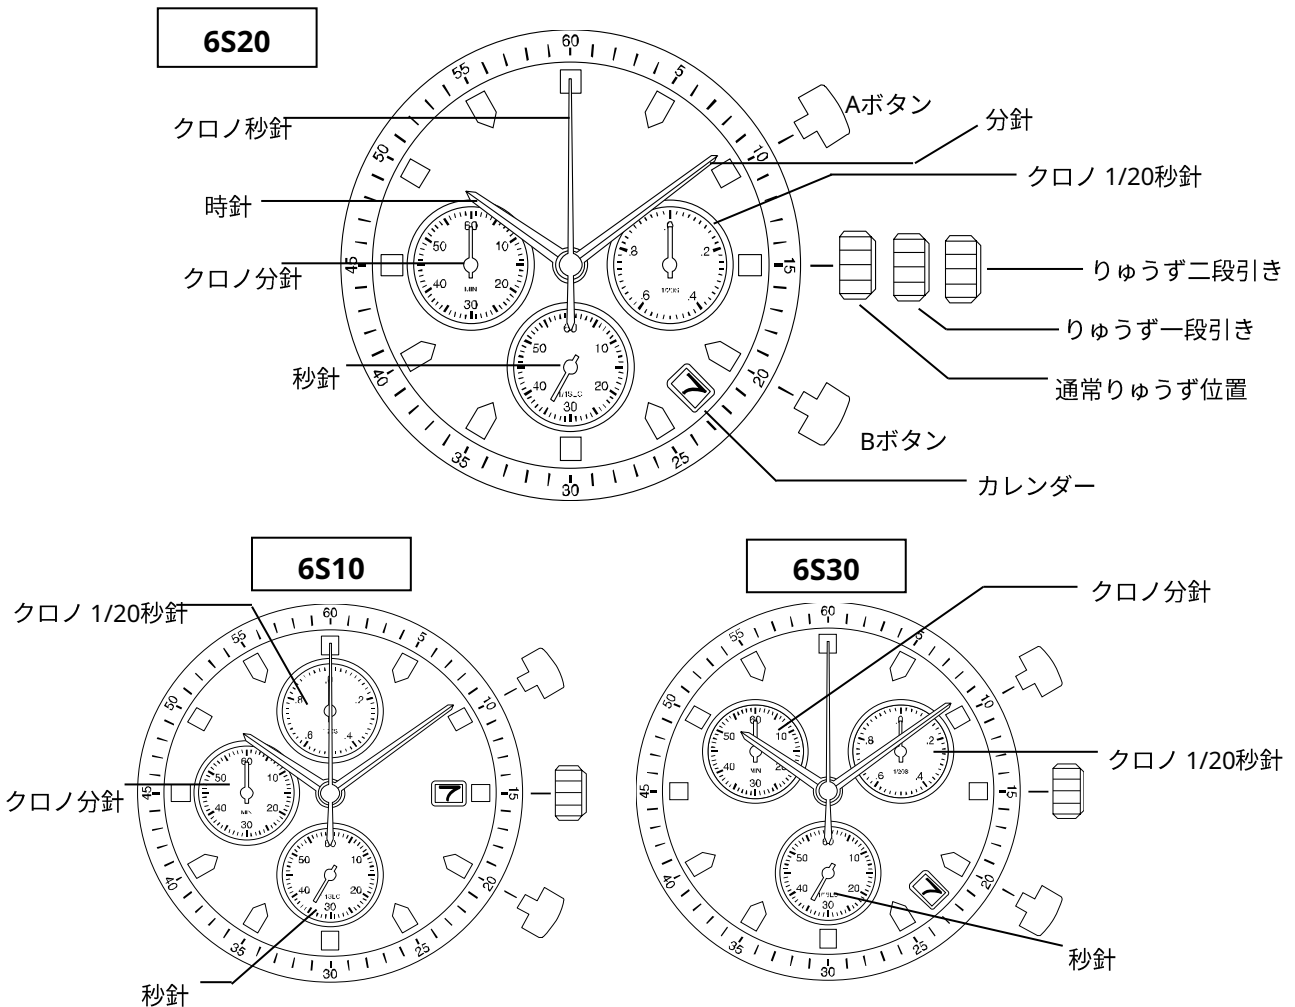

B) 時刻の合わせ方

1. りゅうずを二段引きします。
2. りゅうずを回して時針と分針を現在時刻に合わせます。
3. 時刻を合わせたらりゅうずを通常位置に戻します。

C) 日付の合わせ方

1. りゅうずを一段引きします。
2. りゅうずを回して日付を合わせます。
 - * 午後9時から午前1時までの間に日付を合わせると、次の日に日付が変わらない場合があります。
3. 日付を合わせたら、りゅうずを通常位置に戻します。


D) クロノグラフの使い方

このクロノグラフは、1/20秒単位で最大59分59秒まで時間を計測して表示することが出来ます。

クロノ 1/20秒針はスタート後30秒間動き続け、30秒経過すると0時位置で止まります。

【クロノグラフで時間を計測】

1. Aボタンを押してクロノグラフをスタートさせます。
2. クロノグラフはAボタンを押す毎にスタート/ストップを繰り返すことができます。
3. Bボタンを押すと、クロノグラフがリセットされ、クロノグラフ各針が0時位置に戻ります。

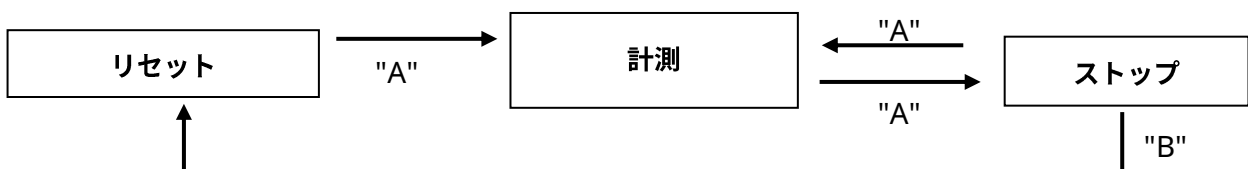

E) クロノグラフリセット（電池交換後など）

クロノグラフをリセットした後や、電池を交換した後など、クロノ秒針とクロノ 1/20秒針が0時位置に戻らないときに、この手順を実行してください。

1. りゅうずを二段引きします。
2. Aボタンを押してクロノ秒針を0時位置に合わせます。
3. Bボタンを押してクロノ 1/20秒針を0時位置に合わせます。

* クロノ秒針、クロノ 1/20秒針は、AボタンまたはBボタンを押し続けることによって、速く進めることが可能です。

4. 位置修正が終わったら、りゅうずを通常位置に戻します。

これらの仕様は予告なしに変更される場合があります。