




Cal. 0S25 取扱説明書

クロノグラフ機能：センタークロノ小秒針1/20秒単位で最大59分59秒まで計測

- A) 表示部とボタン
- B) 時刻の合わせ方
- C) 日付の合わせ方
- D) クロノグラフの使い方
- E) クロノグラフリセット(電池交換の後など)

A) 表示部とボタン

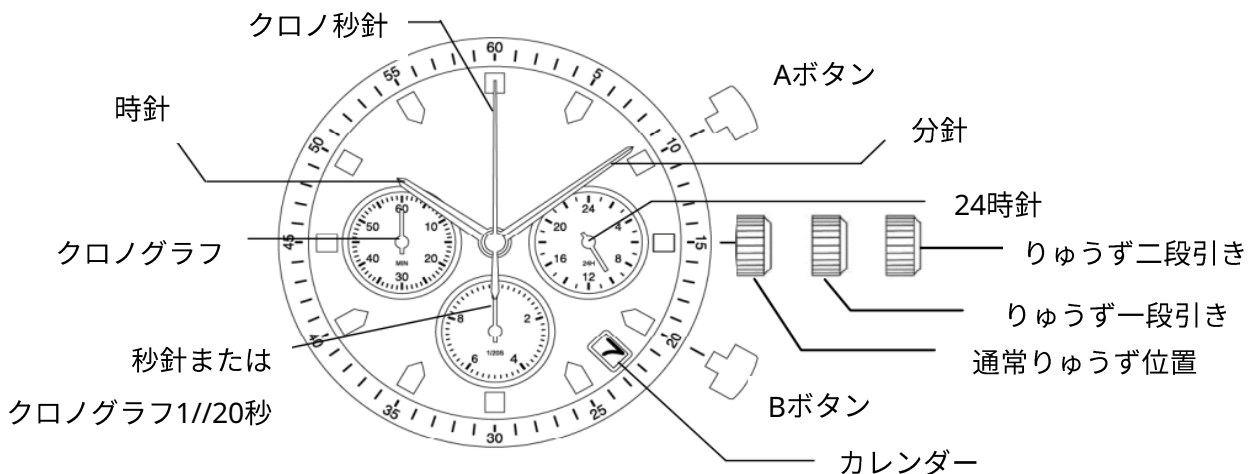

B) 時刻の合わせ方

1. りゅうずを二段引くと、秒針が0時位置で止まります。
2. りゅうずを回して時針と分針を合わせます。
3. 時報信号に合わせてりゅうずを通常位置に戻すと、小秒針が動き始めます。

C) 日付の合わせ方

1. りゅうずを一段引きます。
2. りゅうずを反時計回しして日付を合わせます。
* 午後 9 時ごろから午前 1 時ごろまでの間に日付を合わせると、
次の日に日付が変わらない場合があります。
3. 日付を合わせたら、りゅうずを通常位置に戻します。

D) クロノグラフの使い方


このクロノグラフは、1/20 秒単位で最大 59 分 59 秒まで時間を計測して表示することができます。
逆行クロノ 1/20(1/1)秒針はスタート後 30 秒間動き続け、30 秒経過すると 0 時位置で止まります。

クロノグラフで時間を計測

B ボタンを押して時計をクロノグラフモードに変更します。

秒針が 0 時位置で止まり、クロノ 1/20(1/1)秒針に変わります。

1. クロノグラフは A ボタンを押す毎にスタート/ストップを繰り返すことができます。
2. B ボタンを押すと、クロノグラフがリセットされ、クロノ各針が 0 時位置に戻ります。

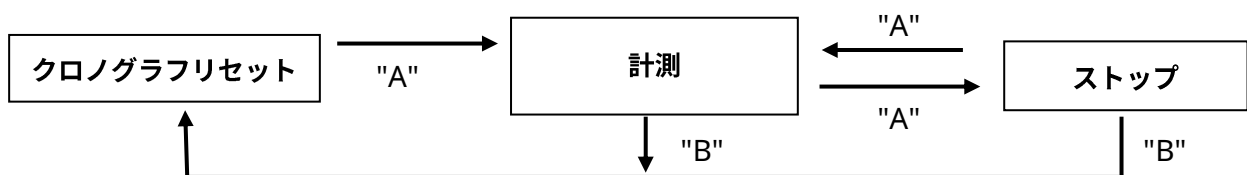

E) クロノグラフリセット(電池交換の後など)

クロノグラフをリセットした後や、電池を交換した後など、
クロノ秒針が 0 時位置に戻らないときに、この手順を実行してください。

1. りゅうずを二段引きします。
2. A ボタンを押して、クロノ秒針を 0 時位置に合わせます。
3. B ボタンを押して、クロノ 1/20 秒針を 0 時位置に合わせます。
4. 両方のクロノ秒針は、A ボタンまたは B ボタンを押し続けることによって、速く進めることができます。
5. 両方の秒針が 0 時位置に戻ったら、時刻をリセットして、りゅうずを通常位置に戻します。

* クロノ秒針が 0 時位置に戻る前にりゅうずを通常位置に戻さないでください。

りゅうずが通常位置に戻されたときに針が途中で止まり、
それぞれの位置が 0 時位置と認識されてしまいます。

これらの仕様は予告なしに変更される場合があります。