




Cal. 6S11/6S21 取扱説明書

クロノグラフ機能：センタークロノ秒針1/4秒単位で最大59分59秒まで計測

- A) 表示部とボタン
- B) 時刻の合わせ方
- C) 日付の合わせ方
- D) クロノグラフの使い方
- E) クロノグラフリセット（電池交換の後など）

A) 表示部とボタン

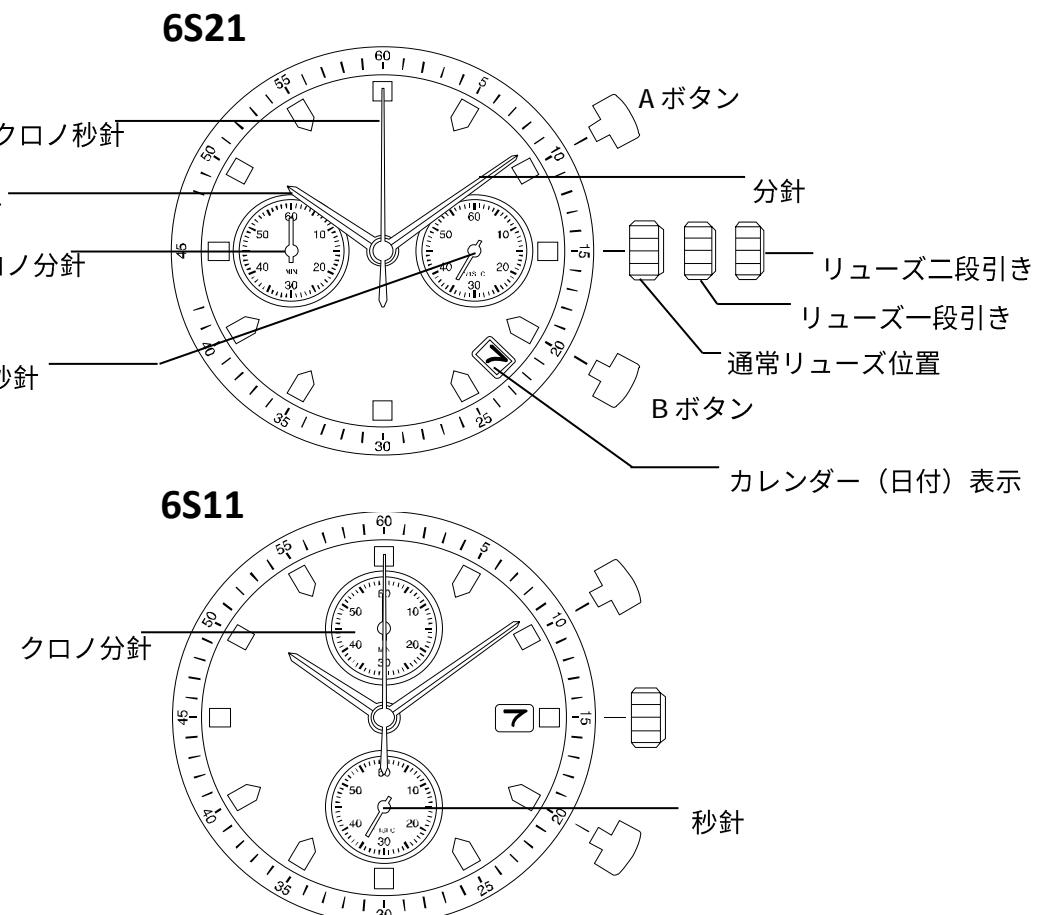

B) 時刻の合わせ方

1. リューズを二段引きます。
2. リューズを回して時針と分針を合わせます。
3. リューズを通常位置に戻します。

C) 日付の合わせ方

1. リューズを一段引きます。
2. リューズを時計回しして日付を合わせます。
*午後9:00ごろから午前1:00ごろまでの間に日付を合わせると、
次の日に日付が変わらない場合があります。
3. 日付を合わせたら、リューズを通常位置に戻します。

D) クロノグラフの使い方

このクロノグラフは、1/4秒単位の計測で、最大59分59秒まで計測表示します。

【クロノグラフで時間を計測する】

1. Aボタンを押して、計測を開始します。
2. クロノグラフは、Aボタンを押すごとにスタート/ストップを繰り返すことができます。
3. Bボタンを押すと、クロノグラフがリセットされ、クロノ各針が0時位置に戻ります。



E) クロノグラフリセット（電池交換の後など）

クロノグラフをリセットした後や電池を交換した後など、
クロノ秒針が0時位置に戻らない時にこの手順を実行してください。

1. リューズを二段引きます。
2. Aボタンを押して、クロノ秒針を0時位置に合わせます。
* クロノ秒針は、Aボタンを押し続けることによって、速く進めることができます。
3. 針が0時位置に戻ったら、時刻をリセットして、リューズを通常位置に戻します。

これらの仕様は予告なしに変更される場合があります。