




Cal. JS20 取扱説明書

ストップウォッチ機能：小秒針で29分59秒まで計測

- A) 表示部とボタン
- B) 時刻の合わせ方
- C) ストップウォッチの使い方
- D) ストップウォッチリセット(電池交換の後など)

A) 表示部とボタン

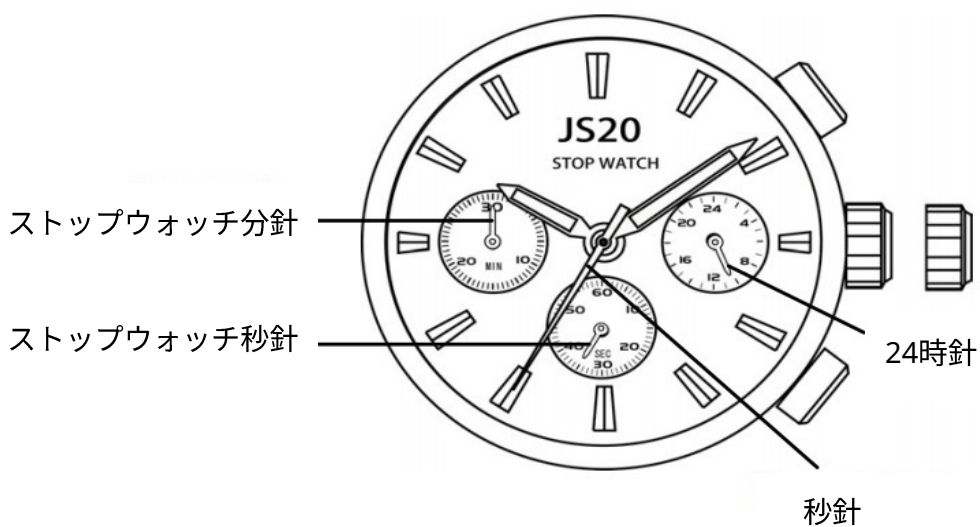

B) 時刻の合わせ方

1. りゅうずを一段引きます。
2. りゅうずを回して時針と分針を合わせます。
3. 時報信号に合わせてりゅうずを通常位置に戻すと、秒針が動き始めます。

C) ストップウォッチの使い方

このクロノグラフは、1秒単位で最大29分59秒まで時間を計測して表示することができます。

クロノグラフは30秒間動き続け、30秒経過すると自動的に止まります。

クロノグラフで時間を計測

1. Aボタンを押してクロノグラフをスタートします。
2. クロノグラフはAボタンを押す毎にスタート/ストップを繰り返すことができます。
3. Bボタンを押すと、クロノグラフがリセットされ、クロノ分針と秒針が0時位置に戻ります。

*** クロノグラフがリセットされている間、A/Bボタンは機能しません。**



D) ストップウォッチリセット(電池交換の後など)

クロノグラフをリセットした後や、電池を交換した後など、
クロノ秒針が0時位置に戻らないときに、この手順を実行してください。

1. りゅうずを一段引きします。
2. Aボタン(正転)またはBボタン(逆転)を押して、クロノ秒針を0時位置に合わせます。
 - * クロノ分針はクロノ秒針に合わせて動きます。
 - * クロノ秒針は、AボタンまたはBボタンを押し続けることによって、速く進めることができます。
3. 両方の針が0時位置に戻ったら、時刻をリセットして、りゅうずを通常位置に戻します。

これらの仕様は予告なしに変更される場合があります。